FOUR
CHALEUR PULSEE

MANUEL D'UTILISATEUR

DL-28L3

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CAPACITE	:	28 litres
ALIMENTATION	:	220-240V~50Hz
PUISSANCE	:	1400W
MINUTEUR	:	60 minutes

ACCESSOIRES FOURNIS :

- Lèchefrite
- Grille de cuisson
- Poignée de lèchefrite

DESCRIPTION DES ELEMENTS DU FOUR

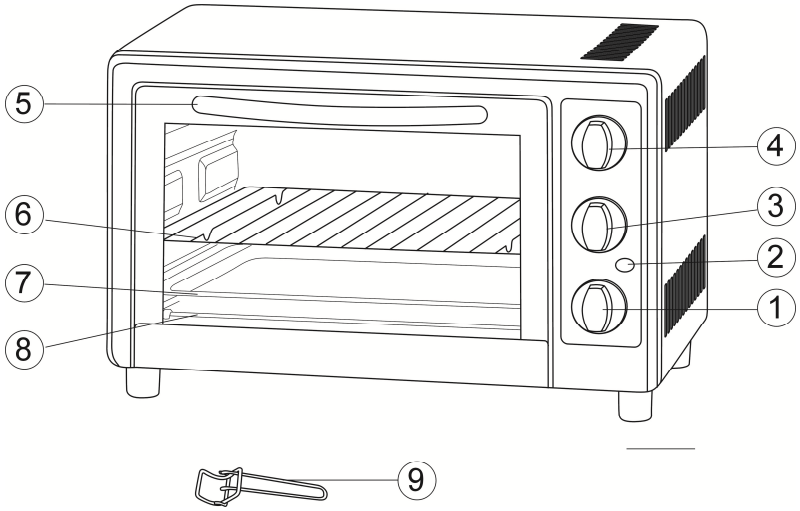

1. Minuterie
2. Voyant lumineux
3. Sélecteur de cuisson
4. Sélecteur de température
5. Poignée de la porte
6. Grille
7. Lèchefrite
8. Résistance (haut et bas)
9. Poignée de la lèchefrite.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Déballer l'appareil et enlever éventuellement les autocollants et tous les papiers se trouvant à l'intérieur du four. L'emballage est recyclable, mais il peut être utile pour transporter ou retourner votre four à une station service agréée. Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité. Nettoyer l'appareil et les accessoires avec un linge humide. Sécher.

INSTALLATION DE VOTRE FOUR

Placer votre four sur un plan de travail stable. Laisser une libre circulation de l'air tout autour de votre appareil. Le four doit être entouré d'un espace libre d'au moins 10 centimètres de chaque côté et 30 centimètres sur le dessus. Dérouler complètement le cordon d'alimentation et brancher la prise. Nous vous conseillons de faire fonctionner la première fois votre four à vide (sans grille), thermostat sur 230°C pendant 15 minutes environ pour éliminer « l'odeur de neuf ».

Un léger dégagement de fumée peut se produire. Ce phénomène, tout à fait normal, disparaîtra rapidement.

CONNAITRE VOTRE FOUR

Grille réversible
Votre four est équipé d'une grille réversible pouvant se placer à trois niveaux différents afin d'optimiser la cuisson de votre préparation.

Thermostat
Le thermostat permet de régler la température de 100°C environ à 230°C environ. Vous pouvez modifiez vos réglages en cours de cuisson.

Minuterie
Dès que vous activez la minuterie et que le thermostat est sélectionné, le four fonctionne. Elle permet de régler les temps de cuisson de 10 à 60 min. À la fin du temps de cuisson le four s'arrête automatiquement. Vous pouvez interrompre la cuisson à tout moment en ramenant la minuterie sur zéro.

CONSIGNES DE SECURITE

1. Prenez le temps de lire toutes les instructions et reportez vous au manuel utilisateur.
2. Cet appareil est conforme aux règles et conditions de sécurité en vigueur.
3. Compte-tenu de la diversité des normes en vigueur, si cet appareil est utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par un centre de service après-vente agréé.
4. **" Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
5. Les enfants doivent être surveillés de façon à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
7. Cet appareil n'est pas prévu pour être encastré. Placez votre four sur un plan de travail stable ou sur un meuble de cuisine qui supporte une température d'au moins 90°C. Laissez une libre circulation de l'air tout autour de votre appareil.
8. Prévoyez une distance de 2 cm au minimum entre les aliments et la résistance supérieure.
9. Il est normal qu'un léger dégagement de fumée ou odeurs de neuf se dégagent lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois, ce phénomène tout à fait normal disparaîtra rapidement.
10. Nous vous conseillons de faire fonctionner la première fois votre four à vide (sans grille), thermostat sur +/- 230°C pendant 15 à 20 min. environ.
11. Vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil (courant alternatif seulement).
12. N'utilisez pas votre four si celui-ci est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement. Dans ce cas, l'appareil doit être envoyé au centre de service après-vente agréé le plus proche afin d'éviter tout danger.
13. **Si le cordon d'alimentation est défectueux ou endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger**.
14. Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter un appareil de cette puissance.
15. Branchez toujours l'appareil sur une prise reliée à la terre.
16. Ne laissez pas le cordon pendre ou toucher les parties chaudes du four.
17. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Débrancher systématiquement votre four en tenant la prise
18. N'utilisez qu'une rallonge en bon état, avec une prise reliée à la terre, et avec un fi l conducteur de section au moins égale au fil fourni avec le produit.
19. **Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires**
20. Afin d'éviter les chocs électriques, ne plongez pas le fil électrique, la prise de courant ou l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
21. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

22. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau, ou tout autre liquide, pour le nettoyer "
23. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur (brûleur à gaz par exemple), à proximité d'éléments électriques ou directement à proximité d'un ventilateur. Ne le mettez pas sur d'autres appareils.
24. Cet appareil électrique fonctionne avec des températures élevées qui pourraient occasionner des brûlures. Malgré la haute protection thermique,
25. Ne pas toucher les parties métalliques ni la vitre.
26. La température de la porte et de la surface extérieure peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
27. Faire preuve de la plus grande prudence lors du retrait de la lèchefrite. De la graisse chaude peut s'être déposée à l'intérieur. Utiliser la poignée appropriée pour l'insérer ou la retirer du four.
28. Utilisez les poignées. Utilisez des gants, si nécessaire.
29. Manipulez avec précaution la porte de votre four. Ne pas projeter d'eau sur le verre de la porte pendant ou immédiatement après utilisation : tout choc brutal ou contraintes thermiques excessives peuvent générer la casse de la vitre. Celle-ci est en verre trempé afin d'éviter tout risque de projection et, donc tout danger pour l'utilisateur.
30. S'il arrivait que certaines parties du produit s'enflamment, ne tentez jamais de les éteindre avec de l'eau. Étouffez les flammes avec un linge humide. Débranchez l'appareil et n'ouvrez pas la porte.
31. Ne rangez pas de produits inflammables à proximité ou sous le meuble où est placé l'appareil.
32. Ne faites pas fonctionner l'appareil sous un meuble mural, une étagère, ou à proximité de matériaux inflammables tels que stores, rideaux, tentures...
33. Ne placez jamais de papier, carton, bougie, plastique ou tout autre matériau inflammable dans l'appareil. Ne posez rien dessus (ustensiles, grille, objets...).
34. Ne poser aucun objet lourd sur la porte ouverte.
35. Ne pas mettre de feuille d'aluminium sous l'appareil pour protéger le plan de travail, ni entre les éléments chauffants, ni en contact avec les parois intérieures ou les résistances, vous risqueriez d'endommager gravement le fonctionnement du four ou dégrader le plan de travail.
36. N'introduisez rien dans les ouïes de ventilation, ne les obstruez pas.
37. N'utilisez ni produit d'entretien agressif (notamment les décapants à base de soude), ni éponge grattoir, ni tampon abrasif. N'utilisez pas de produit d'entretien spécifique pour métaux.
38. Pour votre sécurité, ne démontez jamais l'appareil par vous-même ; faites appel à un centre de service agréé.
39. Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant et du distributeur.
40. **Cet appareil n'est pas destinée à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.**

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser le four pour la première fois :

1. Laver tous les accessoires du four avec un produit à vaisselle doux et bien rincer à l'eau claire. Sécher tous les accessoires complètement et les remonter dans le four.
2. Faire chauffer le four à la température MAXIMALE pendant environ 20 minutes afin d'éliminer tous résidus d'emballage ainsi que l'odeur pouvant demeurer après le déballage de votre four.

SELECTION DES RESISTANCES

1. Arrêt
2. Résistance supérieure et inférieure (Grill)
3. Résistance inférieure et supérieure et chaleur pulsée
4. Résistances supérieure
5. Résistances inférieure

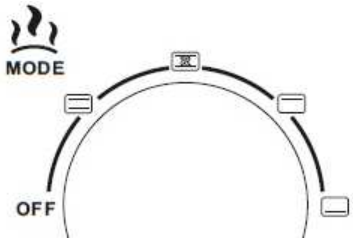

UTILISATION DE VOTRE FOUR

Il n'est pas toujours nécessaire de préchauffer le four. Toutefois pour la cuisson de certaines viandes et gâteaux de meilleurs résultats seront obtenus après préchauffage. Vous référer à votre recette.

FONCTION FOUR

1. Placer la grille amovible à la hauteur souhaitée.
2. Placer la lèchefrite sous la grille et fermer la porte du four.
3. Positionner le bouton de sélection des résistances sur la position de votre choix .
4. Régler le thermostat sur la température désirée.
5. Régler la minuterie sur le temps de cuisson souhaité.
6. A la fin de la cuisson, remettre la minuterie en position 0 pour éteindre le four.

FONCTION GRILL

1. Insérer la grille amovible avec les aliments et la lèchefrite.
2. Laisser la porte du four entrouverte.
3. Positionner le bouton de sélection des résistances en position 2.
4. Régler le thermostat à la température souhaitée.
5. Régler la minuterie sur le temps de cuisson souhaité.
6. A la fin de la cuisson, remettre la minuterie en position « 0 », pour éteindre le four.

NETTOYER VOTRE FOUR

1. Avant tout entretien ou nettoyage, débranchez et laissez refroidir l'appareil.
2. Ne jamais immerger l'appareil pour le nettoyer.
3. Ne projetez jamais d'eau sur la porte en verre trempé lorsqu'elle est encore chaude.
4. Nettoyez la porte et les parois intérieures métalliques avec de l'eau additionnée de détergent. Séchez.
5. N'utilisez ni produit d'entretien agressif (notamment les décapants à base de soude), d'éponge grattoir, de tampon abrasif ni d'ustensiles pointus pour nettoyer votre four.
6. La grille se et la lèchefrite se nettoient à l'eau additionnée de détergent ou au lave-vaisselle.
7. Un simple coup d'éponge suffit pour nettoyer l'extérieur du four.
8. Laisser sécher toutes les pièces et surface complètement avant de mettre le four sous tension.
9. Il est recommandé de nettoyer le four après chaque cuisson pour éviter les odeurs et les goûts persistants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole poubelle barré apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garanti ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

* sur présentation du ticket de caisse

Importé par 1001712 pour ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES THUMESNIL

Référence distributeur : DL28L3

Fabriqué en Chine